


NESPRESSO
PROFESSIONAL



Nespresso Momento 120

EN User Manual
DE Bedienungsanleitung
FR Mode d'emploi
IT Manuale d'uso
ES Manual del usuario
PT Manual do utilizador
NL Handleiding
GR Εγχειρίδιο χρήσης
CS Návod k použití
HU Használati útmutató
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
SK Používateľská príručka
DA Brugermanual
FI Käyttöohje
NO Brukerhåndbok
SV Bruksanvisning
IS Notandahandbók


DIE MASCHINE IM ÜBERBLICK

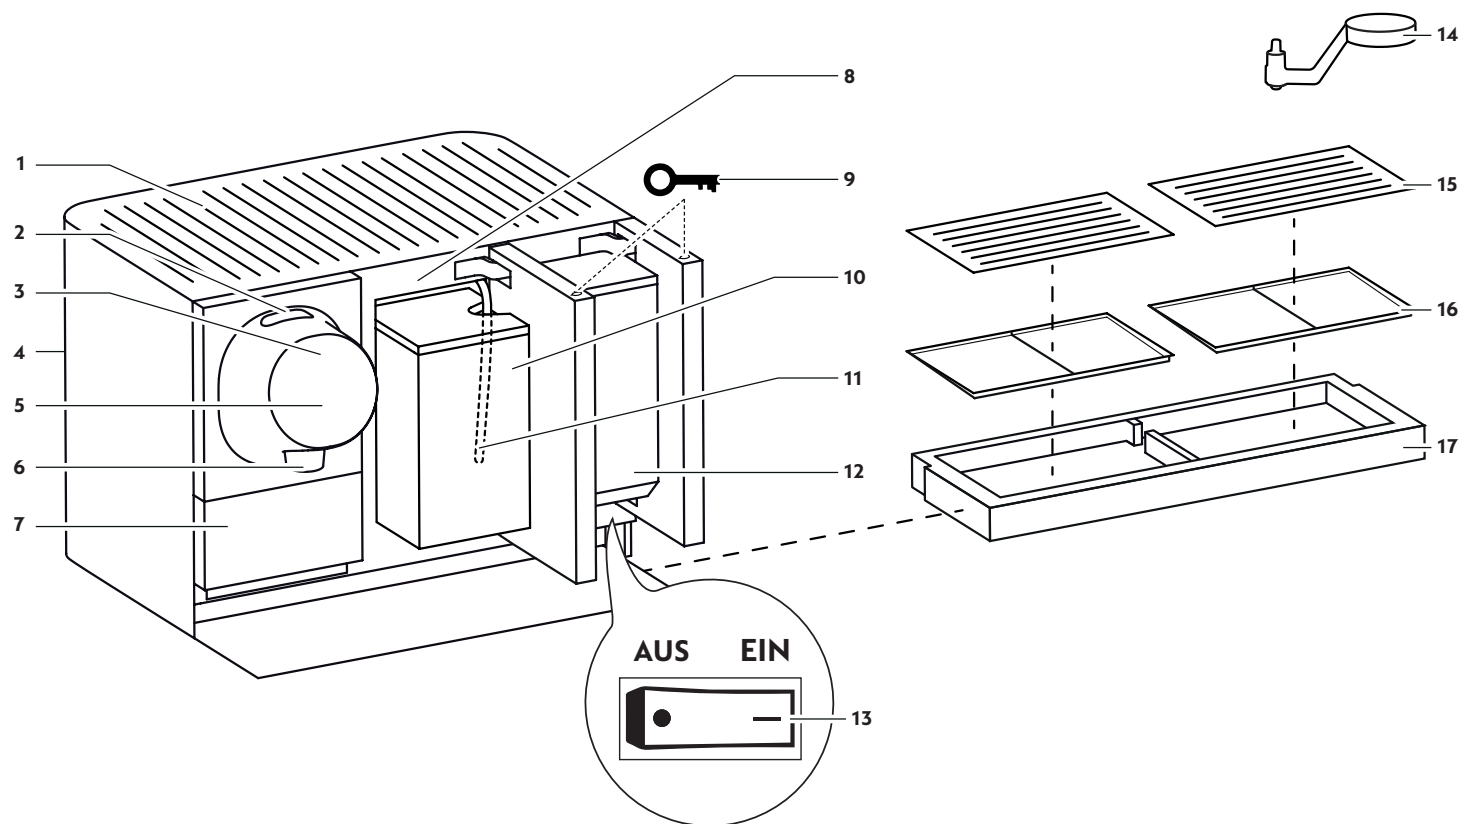

Übersicht

- 1 Tassenabstellfläche
- 2 Kapselwurf
- 3 Näherungssensor *
- 4 Telemetriergerät *
- (innerhalb der Maschine)
- 5 Touch-Bedienfeld
- 6 Kaffee- und Milchausläufe
- 7 Kapselbehälter
- 8 Kühlschrank
- 9 Schlüssel für Wasserbehälter und Kühlschranktüren
- 10 Milchbehälter mit Deckel
- 10 Milchansaugleitung
- 12 Wasserbehälter mit Deckel
- 13 Hauptschalter (Die Abtropfschale muss entfernt werden, um an den Hauptschalter zu gelangen.)
- 14 Tassenhalterung
- 15 Tropfgitter
- 16 Abtropfschaleneinlässe
- 17 Abtropfschale
- 18 Reinigungsbehälter mit Deckel (wird während des Reinigungsvorgangs verwendet)
- 19 Position für die Reinigungstablette während des Reinigungsvorgangs
- 20 Wasserfilter
- 21 Teststreifen für die Wasserhärte
- 22 Glas mit Thermoplan Reinigungstabletten (während des Reinigungsvorgangs verwendet)
- 23 Abwasserbehälter (während des Reinigungsprozesses verwendet)

(i) Teststreifen sind in der Wasserfilterverpackung enthalten.

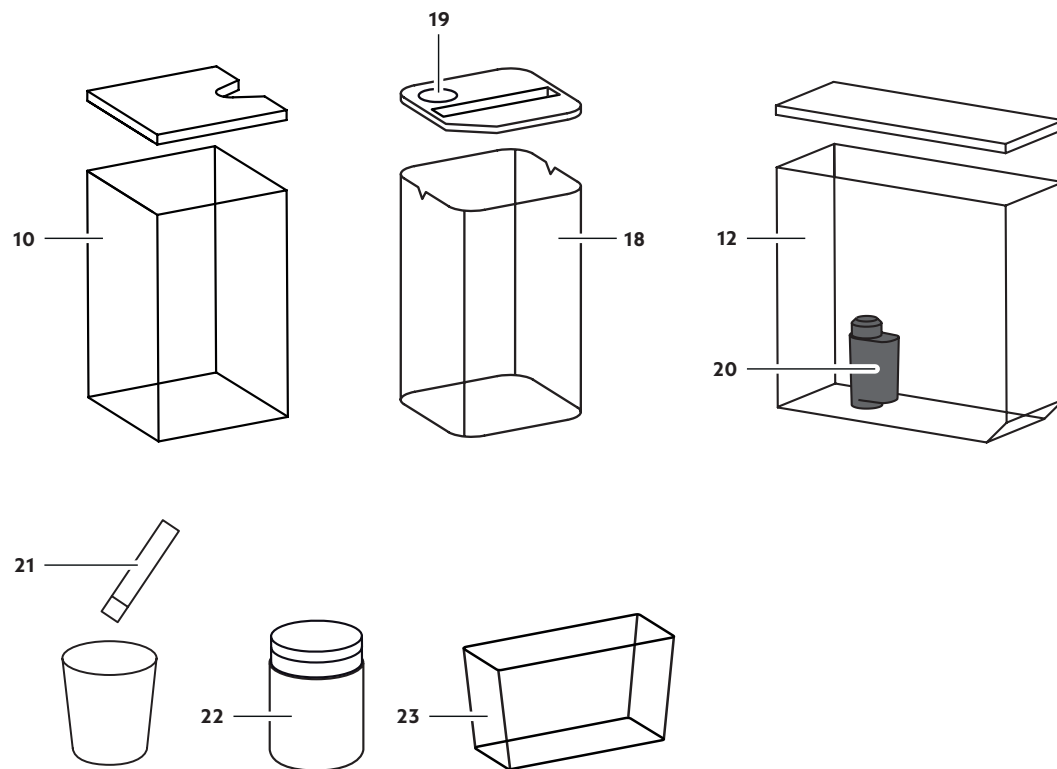

Häufige Bildschirmsymbole

(i) Verwenden Sie die Bildschirmsymbole zum Navigieren.



Zurück zum vorherigen Bildschirm



Weiter zum nächsten Bildschirm



Symbol zum Bestätigen der Auswahl



Abbrechen (zurück zum Hauptbildschirm)

* Funktion nicht in allen Ländern verfügbar. Für weitere Details setzen Sie sich bitte mit **Nespresso** in Verbindung.

INTERAKTION MIT DER MASCHINE

Startbildschirm: Sie können Nicht-Kaffeerezepte wie heißer Schaum / heißes Wasser / heiße Milch auf dem Startbildschirm auswählen. Sie finden die Rezeptliste auf Seite 44.

Weitere Informationen finden Sie unter Rezepte ohne Kaffee auf Seite 45.




Sprachbildschirm: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen Sie auf das Symbol „Bestätigen“.



Rote Symbole auf dem Hauptbildschirm

- A** Rotes „Entkalken“-Symbol:
Die Maschine muss entkalkt werden (siehe Seite 56)
- B** Rotes „Filter“-Symbol:
Wasserfilter muss ausgetauscht werden (siehe Seite 56)
- C** Rotes „Reinigen“-Symbol:
Die Maschine muss gereinigt werden (siehe Seite 52).

* Beim Aufleuchten dieses Symbols wenden Sie sich bitte an **Nespresso** oder seine Servicepartner.

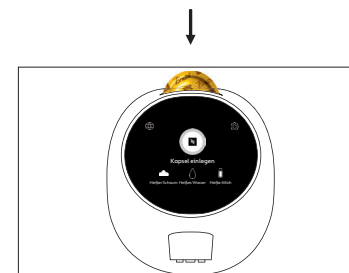

Position der Nespresso Kapsel im Kapselwurf

- i** Die Kapsel gelangt erst dann komplett in den Kopf der Maschine, wenn das gewünschte Getränk ausgewählt wurde.

Inbetriebnahme der Maschine


Warnung

Verwenden Sie nur ultrahocherhitzte (UHT) oder pasteurisierte Kuhmilch (1,5 – 1,5 % Fett). Die ideale Milchttemperatur beträgt 4 °C und darf 10 °C nicht überschreiten. Milchrezepte werden verfügbar, sobald die Temperatur im Kühlschrank unter 10 °C liegt.


- i Die Maschine wurde für die Verwendung mit dem mitgelieferten Milchbehälter entwickelt, der mit den im Kühlgehäuse integrierten Sensoren (Temperaturregelung, Präsenz des Milchbehälters und Milchstand) die richtigen Zubereitungsbedingungen sicherstellt. Die Maschine darf nicht mit einer Milchpackung verwendet werden.

Rezeptzubereitung


- i Sie können die Optionen „Heißer Schaum“, „Heißes Wasser“ und „Heiße Milch“ direkt auf dem Startbildschirm abrufen.
- i Informationen zur Einstellung der Milchschaumqualität finden Sie unter Einstellung der Milchschaumqualität auf Seite 51.

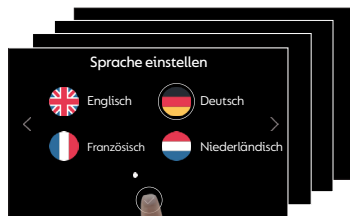

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die Parameter Ihrer Maschine einzustellen.

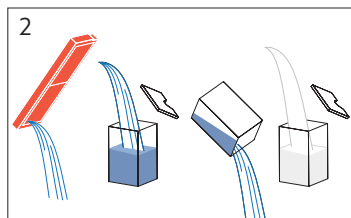


Entfernen Sie den Milchbehälter, den Deckel und die Abtropfschale und reinigen Sie diese mit einem geruchlosen Reinigungsmittel. Spülen Sie mit warmem / heißem Wasser nach

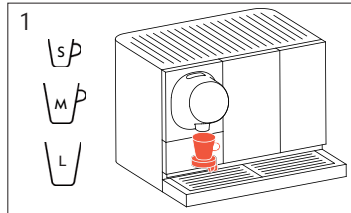


Wählen Sie die richtige Tassengröße für Ihr Rezept (Siehe Seite 44). Nutzen Sie die Tassenhalterung für kleine und mittelgroße Tassen. Schieben Sie für große Tassen die Tassenhalterung zur Seite.

Parameter:


- Sprache einstellen
- Zeitzone einstellen
- Zeit einstellen
- Datum einstellen
- Energiesparmodi einstellen
- Temperatur einstellen
- Rezept einstellen
- Funktionen einstellen
- Stellen Sie die Länge der Rezepte ein
- Funktionen Tassenlänge einstellen
- Top-up einstellen
- Zugangscode einstellen
- Wasserfilter installieren (befolgen Sie dazu die Anweisungen in Schritt 2)

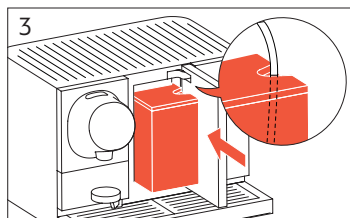

und trocknen Sie alle Teile mit einem frischen und sauberen Handtuch, Tuch oder Papiertüchern ab, bevor Sie alle Teile wieder zusammensetzen. Wischen Sie das Milchansaugrohr mit

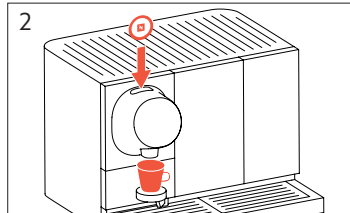

Stellen Sie die Tasse unter die Ausläufe. Legen Sie die Kapsel in den Kapselwurf ein.

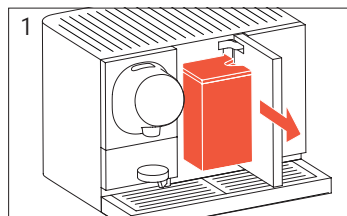

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, beginnt die Maschine aufzuheizen und der Kühlschrank in der Maschine abzukühlen. Nehmen Sie den Milchbehälter aus der Maschine und schließen Sie die Kühlschranktür.


einem nicht kratzenden Einwegtuch oder Papiertuch ab und legen Sie es in den Milchbehälter (gefüllt mit vorgekühlter Milch), bevor Sie den Milchbehälter wieder in den Kühlschrank der Maschine stellen. Stellen Sie sicher, dass die Milchansaugleitung nirgends eingeklemmt ist. Schließen Sie die Kühlschranktür, um sicherzustellen, dass die Kühlschranktemperatur beibehalten wird.




Die empfohlenen Rezepte für die eingelegte Kapsel sind hervorgehoben. Treffen Sie Ihre Wahl.

- i Bitte verwenden Sie milde, geruchlose Reinigungsmittel und nicht scheuernde Reinigungsgeräte.


- i Wenn keine Reinigungstablette eingesetzt oder eine Reinigungstablette falsch eingesetzt ist, kann der Reinigungsvorgang nicht gestartet werden.

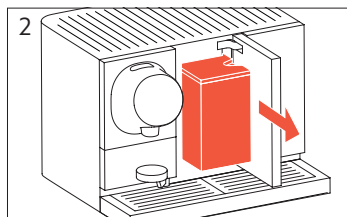


Schieben Sie die Tassenhalterung zur Seite und entnehmen, leeren und reinigen Sie den Milchbehälter. Reinigen Sie den Milchbehälter und den Deckel mit einem geruchs-

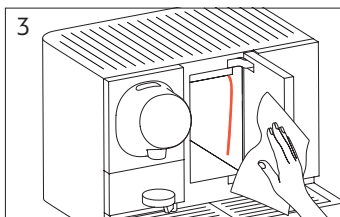


neutralen Reinigungsmittel, spülen Sie ihn mit warmem Wasser aus und trocknen Sie ihn mit einem frischen, sauberen, feuchten Handtuch, Tuch oder Papiertuch.

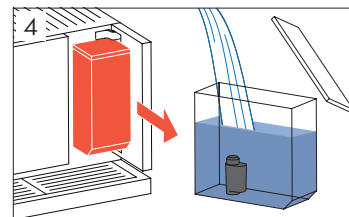


Wasserbehälter aus der Maschine nehmen. Wasserbehälter vollständig mit frischem Trinkwasser füllen.

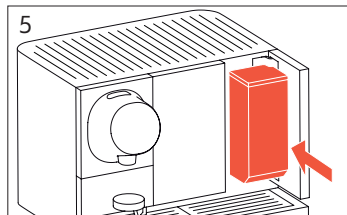


Wasserbehälter wieder in die Maschine einsetzen.

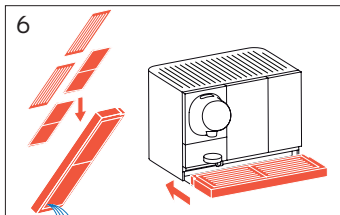


Abtropfschale mit dem Tropfgitter aus der Maschine nehmen. Abtropfschale entleeren. Abtropfschale mit dem Tropfgitter wieder einsetzen.

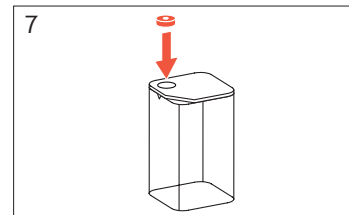

Legen Sie die Reinigungstablette in den dafür vorgesehenen Steckplatz im Reinigungsbehälter und drücken Sie sie vorsichtig an, bis sie fest sitzt.

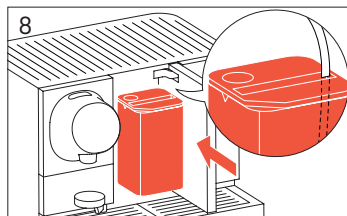

Reinigungsbehälter einsetzen. Die Aussparung am Reinigungsbehälterdeckel muss sich auf der vorderen linken Seite befinden, damit der Reinigungsbehälter korrekt eingesetzt

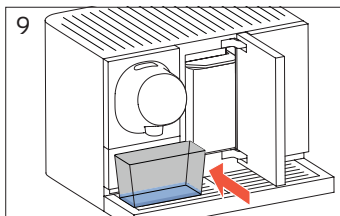

werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Milchansaugrohr richtig in den Reinigungsbehälter eingesetzt ist. Stellen Sie einen Behälter unter die Ausläufe.


Lassen Sie die Kühlschranktür offen (um während des Reinigungsvorgangs Kondensation im Milchtankbehälter zu vermeiden).




Wählen Sie „weiter“, um den Reinigungsvorgang zu starten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

i Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, verlassen Sie das Menü. Auf dem Touch-Bedienfeld wird der Startbildschirm angezeigt und der Milchkühlschrank beginnt abzukühlen. Schließen Sie die Kühlschranktür, um einen ordnungsgemäßen Abkühlvorgang zu gewährleisten.

Wenn Sie möchten, dass die Milchrezepte direkt nach dem Reinigungsvorgang verfügbar sind, füllen Sie den Milchbehälter mit vorgekühlter Milch (5 °C) und setzen Sie ihn wieder in den Kühlschrank der Maschine. Nach circa 15 Minuten kann die Maschine wieder Rezepte mit Milch zubereiten.

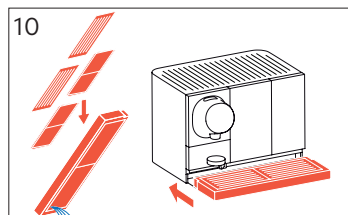


Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs Abtropfschale mit dem Tropfgitter aus der Maschine nehmen. Abtropfschale entleeren. Beide Teile mit Seifenlauge waschen, abspülen

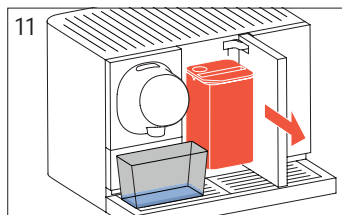


und abtrocknen. Abtropfschale mit dem Tropfgitter wieder einsetzen. Entfernen, leeren und reinigen Sie den Abwasserbehälter. Reinigungsbehälter entfernen, Deckel abnehmen,

Behälter leeren und anschließend Deckel und Behälter reinigen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Reinigungsbehälter um, da die Reinigungslösung heiß ist und Reinigungsmittel enthält.

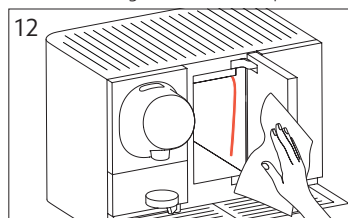


Reinigen und trocknen Sie die Milchansaugleitung und den Milchtankfach gründlich mit einem Einwegtuch oder Papiertuch. Überprüfen Sie visuell, ob der Filter an der Milchansaugleitung

nicht verstopft ist. Falls der Filter verstopft ist, entnehmen und spülen Sie das Milchansaugrohr mit frischem Trinkwasser.

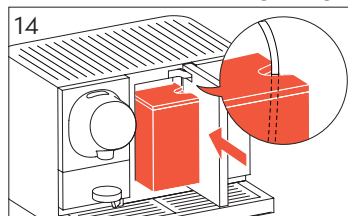


Füllen Sie den Milchbehälter mit gekühlter Milch. Setzen Sie den Milchbehälter wieder in den Kühlschrank der Maschine ein.

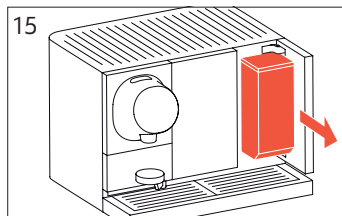


Wasserbehälter aus der Maschine nehmen.




Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen.

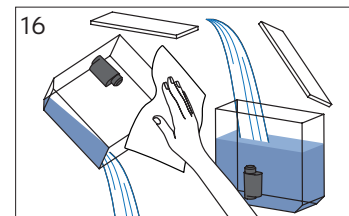


Deckel des Wasserbehälters abnehmen. Wasserbehälter ausleeren, mit einem Einweg- oder Papierhandtuch reinigen und mit Trinkwasser ausspülen. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen und Deckel wieder aufsetzen.

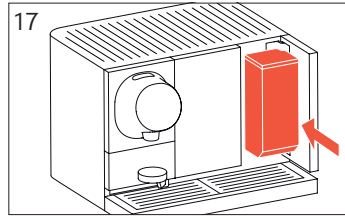


17
Wasserbehälter wieder in die Maschine einsetzen.

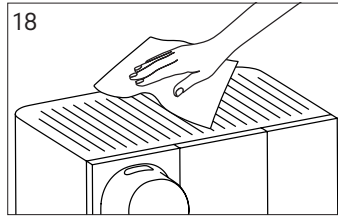


18
Reinigen Sie die Maschinenoberfläche mit einem Einwegtuch oder Papierhandtuch. Vorsicht! Die Maschine könnte heiß sein.

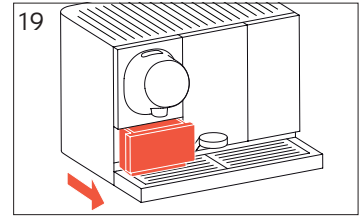


19
Schieben Sie die Tassenhalterung zur Seite und entnehmen Sie den Kapselbehälter.

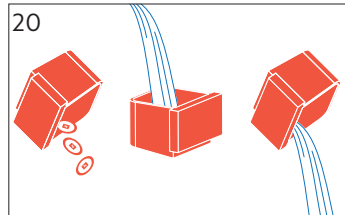


20
Entleeren Sie den Kapselbehälter, reinigen Sie ihn mit Seifenlauge und spülen und trocknen Sie ihn ab.

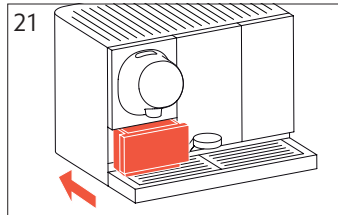


21
Setzen Sie den Kapselbehälter wieder in die Maschine ein.

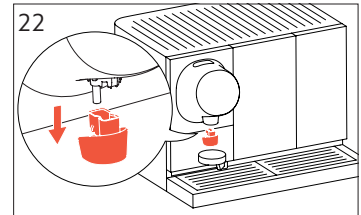


22
Abdeckung der Ausläufe entfernen. Vorsicht! Es könnte heißes Wasser heraustropfen.

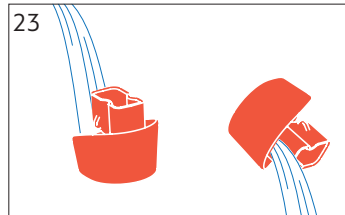

23
Abdeckung der Ausläufe mit frischem Trinkwasser abspülen und abtrocknen.

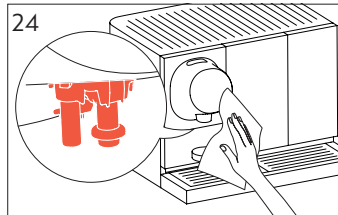

24
Kaffee- und Milchauslauf mit Einweg- oder Papierhandtüchern reinigen.

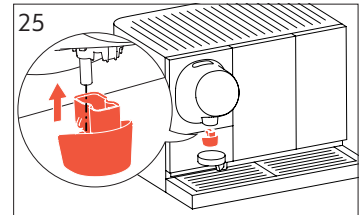

25
Abdeckung der Ausläufe wieder in die Maschine einsetzen.